SONY

4-487-016-**11** (1)

Quick Start Guide

Please read this manual and **Safety Regulations** carefully before using the product. Keep them in a safe place.

4-487-016-11

Printed in China

© 2013 Sony Corporation

VAIO

Personal Computer
VAIO Fit 14A/15A SVF14N/SVF15N

Initial Setup

1 Check supplied items

- ❑ AC adapter
- ❑ Power cord
- ❑ Digitizer stylus*

* Not supplied with all models. Availability depends on your computer's specifications.

! Features and specifications may vary and are subject to change without notice.

2 Connect AC adapter

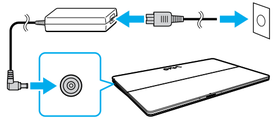

Plug the power cord and the AC adapter into an AC outlet and the computer.

! Be sure to connect the AC adapter to your computer when using it for the first few times to ensure the battery becomes fully charged.

3 Turn on your VAIO® computer

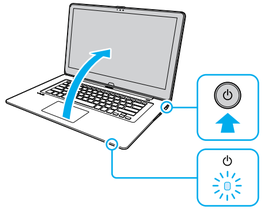

Press and hold down the power button until the power indicator light turns on.

! The startup process will take a few minutes. No action is required until the setup window appears.

4 Connect to the Internet

Connect to the Internet to automatically activate Windows.

❑ **Wired connection**

Connect your computer and router with a LAN cable.

❑ **Wi-Fi® (Wireless LAN) connection**

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
2 Click (the network icon).
3 Select the desired network (SSID) and click **Connect**.

! For details on the security key and other settings, refer to the manual of the network device or the information from your Internet service provider.

5 Complete important tasks

❑ **Perform Windows Update and VAIO Update**

- Click the **Search** charm and **Settings**, then search **Windows Update**.
- Click the **Search** charm and **Apps**, then search **VAIO Update**.

❑ **Create your Recovery Media**

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **Advanced Tools**.

Recovery Media are not supplied with your computer. For detailed information on how to create the Recovery Media, refer to the on-screen **User Guide**.

❑ **Register your computer**

Press the **ASSIST** button to start **VAIO Care**, then click **About your VAIO**.

6 Locate User Guide

An introductory version of the **User Guide** is available on your computer. To update to the complete version, connect to the Internet and follow the steps below.

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Search** charm.
2 Click **Apps**, enter "VAIO Manual" in the search box, and then click the icon. The **User Guide** appears.
3 Close the **User Guide**, and after a while, open again by following the same steps. The complete version will be available.

! If the **User Guide** is not updated, perform **VAIO Update**.

7 Sign in with Microsoft account

To download and use apps from Windows Store, you need to use a Microsoft account instead of a local account. You can create a Microsoft account by following the steps below.

1 Open the charms by pointing to the top right corner of the screen, then move the pointer down and click the **Settings** charm.
2 Click **Change PC settings**, **Users**, and **Switch to a Microsoft account**.
3 Follow the on-screen instructions.

When app updates are available, a number appears on the **Store** tile on the **Start** screen. Click the tile to start **Store** and update Windows Store apps.

Parts and Controls

A
Built-in dual microphones
Built-in front camera / indicator
Ambient light sensor
Touch screen

B
DC IN port
Air exhaust vent
HDMI output port
USB port (Compliant with the USB 3.0 standard, and supports USB charging.) (SVF14N)
USB port x 2 (Compliant with the USB 3.0 standard, the port with the mark supports USB charging.) (SVF15N)
Built-in speaker (stereo)

C (Bottom)
Touch mark
Built-in rear camera / indicator*1
Battery off button

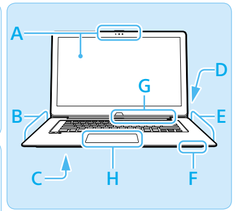

D (Back)
VOL (Volume) buttons

E
Built-in speaker (stereo)
Headset compatible headphone jack
SD memory card slot
USB port (Compliant with the USB 3.0 standard.)
LAN port
Power button

F
Charge indicator
Disc drive indicator
Power indicator

G
Windows button*2
Display lock switch
ASSIST button — Starts **VAIO Care** while your computer is on - easily tune-up and self support the computer.

H
Touch pad
Press the bottom left of the touch pad to click.

*1 On selected models only.
*2 The shape of the Windows button depends on the model.

Care and Handling Tips

Computer Handling
Do not exert pressure on your computer, especially the LCD/touch screen or the AC adapter cable.

HDD Care
If your computer is equipped with a built-in hard disk drive, avoid moving the computer when it is turned on, is in the process of powering on, or is shutting down.

Ventilation
Place your computer on hard surfaces such as a desk or table. Proper air circulation around vents is important to prevent overheating.

Liquid Damage
Protect your computer from contact with liquids.

Support websites
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(USA and Canada only)

SONY

Guide de Démarrage Rapide

Veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que les **Réglementations de sécurité** avant d'utiliser ce produit. Conservez-les dans un endroit sûr.

VAIO

Ordinateur personnel
VAIO Fit 14A/15A SVF14N/SVF15N

Configuration initiale

1 Vérifier les articles fournis

- ❑ Adaptateur c.a.
- ❑ Cordon d'alimentation
- ❑ Stylet numériseur*

* Non fournie avec tous les modèles. La disponibilité dépend des spécifications de votre ordinateur.

! Les fonctions et les caractéristiques techniques peuvent varier et sont modifiables sans préavis.

2 Brancher l'adaptateur c.a.

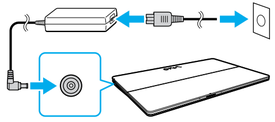

Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur c.a. dans une prise c.a., puis à votre ordinateur.

! Durant vos premières utilisations, assurez-vous que l'adaptateur c.a. est branché à votre ordinateur de manière à garantir que la batterie se charge complètement.

3 Mettez en marche votre ordinateur VAIO[MD]

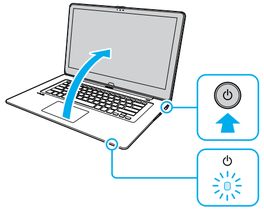

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'allume.

! Le processus de démarrage demandera quelques minutes. Aucune action n'est nécessaire jusqu'à ce que la fenêtre d'installation s'affiche.

4 Connexion à Internet

Connectez-vous à Internet afin d'activer automatiquement Windows.

❑ **Connexion câblée**
Connectez votre ordinateur et routeur avec un câble de réseau local.

❑ **Connexion Wi-Fi[MD] (Réseau local sans fil)**

1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Paramètres**.
2 Cliquez sur (icône du réseau).
3 Sélectionnez le réseau désiré (SSID) et cliquez sur **Connecter**.

! Pour obtenir de plus amples renseignements sur le code de sécurité et autres paramètres, reportez-vous au manuel du périphérique réseau ou aux renseignements fournis par votre fournisseur de services Internet.

5 Effectuer des tâches importantes

❑ **Appliquer Windows Update et VAIO Update**
- Cliquez sur l'icône **Rechercher**, puis sur **Paramètres** et recherchez **Windows Update**.
- Cliquez sur l'icône **Rechercher**, puis sur **Applications** et recherchez **VAIO Update**.

❑ **Créer un Média de Réinstallation**
Appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer **VAIO Care**, puis cliquez sur **Outils avancés**.

Aucun Média de Réinstallation n'est fourni avec cet ordinateur. Pour toute information détaillée sur la création des Médias de Réinstallation, consultez le **Guide de l'utilisateur** à l'écran.

❑ **Enregistrement de votre ordinateur**
Appuyez sur le bouton **ASSIST** pour lancer **VAIO Care**, puis cliquez sur **À propos de votre VAIO**.

6 Repérer le Guide de l'utilisateur

Une version d'introduction au **Guide de l'utilisateur** est disponible sur votre ordinateur. Pour vous procurer la version complète, connectez-vous à Internet et respectez la marche à suivre.

1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Rechercher**.
2 Cliquez sur **Applications** et saisissez « Manuel VAIO » dans le champ de recherche, puis cliquez sur l'icône. La fenêtre d'**Guide de l'utilisateur** s'affiche.
3 Fermez le **Guide de l'utilisateur**, puis rouvrez-le après quelques instants en suivant les mêmes étapes. La version complète est alors disponible.

! Si le **Guide de l'utilisateur** n'est pas à jour, appliquez **VAIO Update**.

7 Ouvrir une session avec un compte Microsoft

Pour télécharger et utiliser des applications de Windows Store, il faut utiliser un compte Microsoft au lieu d'un compte local. Vous pouvez créer un compte Microsoft en suivant les étapes suivantes.

1 Ouvrez les icônes en pointant dans le coin supérieur droit de l'écran, puis déplacez le pointeur vers le bas et cliquez sur l'icône **Paramètres**.
2 Cliquez sur **Modifier les paramètres du PC**, **Utilisateurs**, et **Passer à un compte Microsoft**.
3 Suivez les instructions affichées à l'écran.

Lorsque des mises à jour des applications sont disponibles, un numéro apparaît sur la vignette du **Windows Store** de l'écran d'**Accueil**. Cliquez sur la vignette pour ouvrir le **Windows Store** et mettre à jour les applications du Windows Store.

Pièces détachées et contrôles

A
Microphones doubles intégrés
Caméra/témoin avant intégrés
Capteur de lumière ambiante
Écran tactile

B
Port d'entrée en c.c.
Grilles d'échappement d'air
Port de sortie **HDMI**
Port USB (Conformes à la norme USB 3.0 et prend en charge le chargement USB.) (SVF14N)
Port USB x 2 (Conformes à la norme USB 3.0, le port avec l'image prend en charge le chargement USB.) (SVF15N)
Haut-parleur intégré (stéréo)

C (Dessous)
Marque tactile
Caméra/témoin arrière intégrés*1
Bouton d'arrêt de la batterie

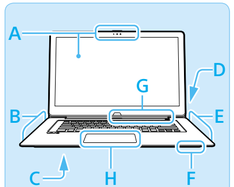

D (Arrière)
Boutons **VOL** (Volume)

E
Haut-parleur intégré (stéréo)
Prise casque compatible avec casque d'écoute
Fente pour carte mémoire **SD**
Port USB (Conformes à la norme USB 3.0.)
Port réseau local
Bouton d'alimentation

F
Témoin de charge
Témoin de lecteur de disque
Témoin d'alimentation

G
Bouton Windows*2
Commutateur de verrouillage d'affichage
Bouton **ASSIST** Lance **VAIO Care** lorsque votre ordinateur est en marche - règle et auto - supporte l'ordinateur aisément.

H
Pavé tactile
Appuyez dans l'angle inférieur gauche du pavé tactile pour cliquer.

*1 Sur les modèles sélectionnés uniquement.
*2 La forme du bouton Windows dépend du modèle.

Conseils sur l'entretien et la manipulation

Manipulation de l'ordinateur
N'exercez pas de pression sur votre ordinateur, en particulier sur l'écran ACL/tactile ou le câble de l'adaptateur c.a.

Utilisation sécuritaire du disque dur
Si votre ordinateur est équipé d'un lecteur de disque dur intégré, évitez de déplacer l'ordinateur lorsqu'il est en marche ou en cours de démarrage ou d'arrêt.

Ventilation
Placez l'ordinateur sur une surface dure comme un bureau ou une table. Une circulation d'air adéquate autour des grilles d'aération permet d'éviter une surchauffe.

Dommages causés par les liquides
Évitez que des liquides entrent en contact avec votre ordinateur.

Site web de support
http://www.sony.com/am/vaiosupport/
http://community.sony.com/
(États-Unis et Canada uniquement)